

500951 | 500074

CONNESSO
PERSONALIZZATO
INTELLIGENTE

DATI TECNICI

FIT STANDARD CHARGER 36V 0662

Codice prodotto	500951
Tensione d'ingresso	V~ 230 a 240
Frequenza d'ingresso	Hz 50 a 60
Tensione del sistema	V= 36
Corrente di carica (valore massimo)	A 4
Temperatura di esercizio	°C 0 a +40
Temperatura di immagazzinamento	°C -20 a +70
Grado di protezione	IP40
Peso approssimativo	kg 0.8

FIT FAST CHARGER 36V 0660
FIT STANDARD CHARGER 36V 0662
CON UPGRADE

Codice prodotto	500074 500951 & Upgrade 501342
Tensione d'ingresso	V~ 230 a 240
Frequenza d'ingresso	Hz 50 a 60
Tensione del sistema	V= 36
Corrente di carica (valore massimo)	A 6
Temperatura di esercizio	°C 0 a +40
Temperatura di immagazzinamento	°C -20 a +70
Grado di protezione	IP40
Peso approssimativo	kg 0.8

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Tenere il caricabatterie al riparo dalla pioggia e dall'umidità. L'infiltrazione di acqua nel caricabatterie comporta il rischio di folgorazione elettrica.

Con il caricabatterie FIT ricaricare solo batterie agli ioni di litio approvate per e-Bike. La tensione della batteria deve essere adatta alla tensione di ricarica del caricabatterie, altrimenti sussiste il pericolo di incendio e di esplosione. Tenere pulito il caricabatterie. La presenza di sporco può causare la folgorazione elettrica.

Prima di ogni uso controllare il caricabatterie, i cavi e i connettori. Non utilizzare il caricabatterie se si riscontrano danni. Non aprire il caricabatterie. Il danneggiamento del caricabatterie, dei cavi e dei connettori aumenta il rischio di folgorazione elettrica.

Non usare il caricabatterie su una superficie di appoggio di materiale facilmente infiammabile (ad esempio carta, tessuti, ecc.) o in un ambiente infiammabile. Il calore sviluppato dal caricabatterie durante la ricarica può causare incendi.

Usare prudenza se si tocca il caricabatterie durante il processo di ricarica. Indossare guanti protettivi. Il caricabatterie può surriscaldarsi molto specialmente in un ambiente a temperatura elevata.

La batteria della e-Bike non deve essere ricaricata senza sorveglianza.

Sorvegliare i bambini nell'uso, nella pulizia e nella manutenzione. In questo modo si assicura che i bambini non giochino con il caricabatterie.

I bambini e le persone che, a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o della loro inesperienza o ignoranza, non sono in grado di usare in sicurezza il caricabatterie, non devono utilizzare questo caricabatterie senza sorveglianza o supervisione di una persona responsabile. In caso contrario sussiste il pericolo di errori di utilizzo e di lesioni.

FUNZIONAMENTO

Collegare la spina del cavo di rete in dotazione alla presa del caricabatterie. Collegare il cavo di rete alla rete elettrica. Caricare la batteria solo attenendosi a tutte le avvertenze di sicurezza. Se ciò non è possibile nello stato montato, togliere la batteria dalla e-Bike e caricarla in un luogo adatto. A tal fine attenersi alle istruzioni per l'uso della batteria utilizzata.

CARICA DELLA BATTERIA MONTATA


Per caricare, collegare il caricabatterie alla presa di ricarica della e-Bike. Sul display compare automaticamente l'indicatore dello stato di carica. Dopo un determinato tempo la retroilluminazione del display si spegne. Essa può essere riaccesa in qualsiasi momento con il tasto On/Off.

CARICA DELLA BATTERIA SMONTATA

Prima di prelevare la batteria, assicurarsi che sia impostata la modalità di carica desiderata. Durante la ricarica di una batteria smontata, la modalità di carica non può essere modificata. Per caricare, collegare il caricabatterie alla presa di ricarica della batteria.

FINE DEL PROCESSO DI RICARICA

Al termine del processo di ricarica staccare il caricabatterie dalla rete elettrica e la batteria dal caricabatterie.

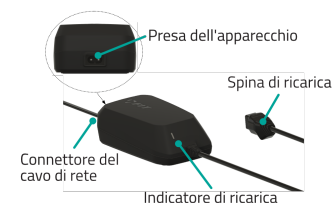

VISUALIZZAZIONE

FIT STANDARD CHARGER 36V 0662

Stato di riposo	Verde, rapidamente lampeggiante (2 volte al secondo)
Carica	Accesso in arancione
Ricarica terminata	Accesso in verde
Guasto	Rosso, lampeggiante (1 volta al secondo)

FIT FAST CHARGER 36V 0660
FIT STANDARD CHARGER 36V 0662
CON UPGRADE

Stato di riposo	Verde, rapidamente lampeggiante (2 volte al secondo)
Carica	Accesso in rosso
Ricarica terminata	Accesso in verde
Guasto	Rosso, lampeggiante (1 volta al secondo)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED sul caricatore non si accende.

Controllare che la spina del cavo di alimentazione del caricabatterie sia saldamente inserita nella presa e che la spina del cavo di alimentazione del caricabatterie sia saldamente collegata al dispositivo. Assicurarsi che la spina del caricabatterie sia correttamente inserita nella batteria o nella presa di ricarica dell'e-bike. Controllare che la spina di ricarica del caricabatterie, la presa di ricarica dell'e-bike o la batteria siano sporche e, se necessario, pulirle per garantire un buon contatto.

La batteria non inizia a caricarsi quando il caricabatterie è collegato.

La batteria potrebbe essere al termine della sua fine della sua vita utile. Sostituire la batteria vecchia con una nuova.

Se il problema persiste rivolgersi al proprio rivenditore specializzato – non tentare di riparare il dispositivo da soli. Saranno lieti di aiutarvi!



Ulteriori informazioni sul FIT Standard Charger 36V 0662



fit-ebike.com/it-it/fit-standard-charger/500951

Ulteriori informazioni sul FIT Fast Charger 36V 0660
FIT Standard Charger 36V 0662 con Upgrade



fit-ebike.com/it-it/fit-fast-charger/500074

AZIENDA PRODUTTRICE

Smartscale NewCo AG
Luzernstrasse 84
CH-4950 Huttwil
fit-ebike.com/it-it/

IMPORTATORE DELL'UE

Smartscale NewCo Europe GmbH
Im Höning 5
DE-63820 Elsenfeld

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Biketec GmbH dichiara con la presente che i prodotti descritti in queste istruzioni per l'uso sono conformi alle direttive UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:



fit-ebike.com/it-it/assistenza/declaration/